ДОЗИРУЮЩИЙ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС С ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ **серия PE**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Перистальтический насос с фиксированной производительностью.

Максимальная манометрическая глубина всасывания: 1,5 м

Предупреждение

Перед использованием изделия обратите внимание на данные, приведенные на этикетке изделия, и убедитесь в том что:

- материалы, из которого изготовлены трубки и шланги, поставляемые в комплекте изделия, химически совместимы с дозируемой жидкостью.
- параметры питающей электрической сети соответствуют значениям, обозначенным на изделии.
- давление в месте впрыскивания дозируемой жидкости не превышает номинального давления изделия.
- всасывающая трубка помещена в бак с дозируемым жидкостью, а с другой стороны соединена со всасывающим патрубком изделия (обозначен на крышке значком) и затянута цангой(см. рис. 1).
- подающая трубка соединена с патрубком подачи изделия (обозначен на крышке значком , затянута цангой, а с другой стороны соединяется с фитингом в месте впрыскивания.
- защитная крышка гидравлической группы правильно и надежно установлена на своем месте.
- Изделие должно быть подсоединено к питающей электрической сети, через устройство защитного отключения рассчитанного на ток утечки не более 30мА.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЛЮБОЙ ИЗ ВЫШЕПРИВЕДЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА , ТРАВМЫ ЧЕЛОВЕКУ И ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ.

ВНИМАНИЕ
Прежде чем производить какие-либо действия с насосом, отсоедините его от электрической цепи!!

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Монтаж с использованием кронштейна

- Установите монтажный кронштейн с помощью винта, приложенного в комплекте с изделием (см. рис. 2);
- В случае, если стена покрыта материалом, имеющим низкий коэффициент трения (кафель, плитка и т.д.), используйте двустороннюю клейкую ленту, поставляемую с изделием, следующим способом:
  снимите одну из защитных пленок с ленты и прикрепите ленту к кронштейну, затем снимите вторую защитную пленку и далее крепите кронштейн с помощью винта;
- Приставьте заднюю стенку изделия к верхней части кронштейна и ровно опустите вниз до упора, так чтобы направляющие кронштейна вошли бы в пазы на задней стенке изделия.

Монтаж с использованием задней крышки изделия

- Разберите изделие, открутив винты крепления;
- Отсоедините разъем от электрической цепи;
- Отверстия для крепления находятся на задней крышке изделия; продавите с помощью отвертки предохранительные

пластмассовые колпачки (сама крышка может быть использована в качестве шаблона для определения точек сверления);

Прикрепите к стене заднюю крышку с помощью винтов Ø 4 мм, поставляемых с изделием;

Снова подсоедините разъем к электрической цепи и соберите изделие, привинтив переднюю часть к задней крышке винтами для крепления (см. рис. 3).

Монтаж фильтра всасывающей магистрали

Вставьте один конец всасывающей трубки в отверстие металлического грузила, поставляемого с изделием, так чтобы он выходил наружу со стороны расклешенной части грузила;

Наденьте держатель фильтра на тот же конец всасывающей трубки;

Укрепите соединение, прокрутив грузило вниз по трубке до упора, в сторону держателя фильтра;

Рисунок 4 показывает всю последовательность монтажа фильтра всасывающей магистрали.

Настоятельно рекомендуется использование грузила на всасывающей магистрали, для обеспечения достижения фильтром дна бака.

Также рекомендуется периодическая очистка фильтра от остатков накопившейся грязи и осадка.

Замена рабочей трубки перистальтического механизма

Отсоедините изделие от электрической сети;

Снимите прозрачную защитную крышку гидравлической группы, используя паз в нижней части;

для демонтажа рабочей трубки, прокрутите механизм, так чтобы оси роликов были в вертикальной плоскости;

выньте левый соединительный патрубок со своего гнезда, потянув его на себя. Прокрутите вручную механизм по часовой стрелке, постепенно высвобождая всю рабочую трубку. После чего выньте из гнезда правый соединительный патрубок.

для монтажа рабочей трубки, прокрутите механизм, так чтобы оси роликов были в горизонтальной плоскости;

вставьте левый соединительный патрубок в свое гнездо;

Заправьте рабочую трубку на место, прокрутив вручную механизм по часовой стрелке. Вставьте в гнездо правый соединительный патрубок;

установите снова прозрачную защитную крышку гидравлической группы (гладкой стороной наружу), для этого позиционируйте сначала верхнюю часть крышки, затем прижмите крышку с боков до щелчка.

Гарантийные обязательства

Представительство фирмы СЕКО в России гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня покупки при соблюдении всех вышеперечисленных условий эксплуатации.

Представительство фирмы СЕКО в России оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании при выявлении фактов нарушения правил эксплуатации и монтажа изделия.

- Рисунок 3 показывает схему монтажа инжектора для насосов PE
- Рисунок 5 показывает схему Подключения насоса к сети 230 В 50 Гц

Рис. 1

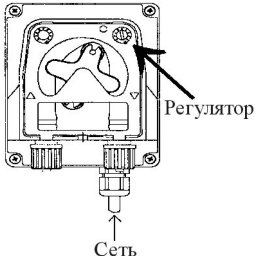

Рис. 2



Рис. 3

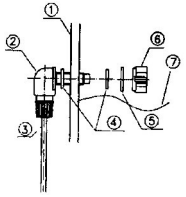

1. Стенка емкости
2. Инжектор
3. 4x6 ПВХ трубка
4. Гайки
5. Уплотнение
6. Рассекатель
7. Уровень жидкости

Рис. 4

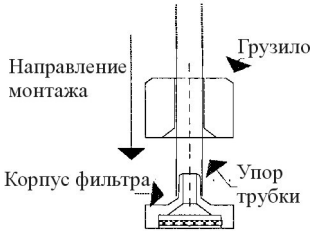

Рис. 5

