
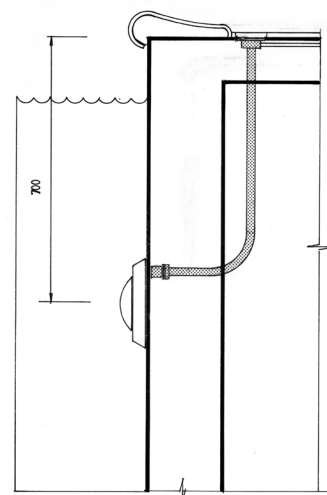


CE (N) IP68

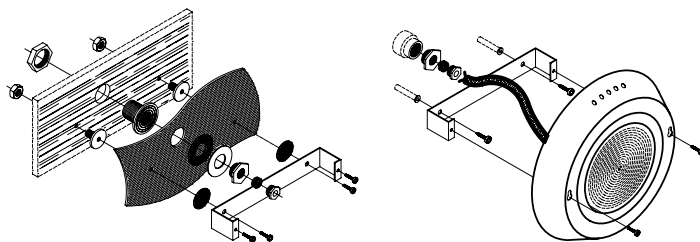

Электрическое подсоединение светильника должно производиться через разделительный трансформатор 12В, 150Вт

Важно! Перед включением светильник должен находиться ниже уровня воды.

Следуйте нижеуказанным рекомендациям:

Содержание хлора: макс. 3 мг/л (ppm)

Содержание хлоридов: макс. 250 мг/л

Водородный показатель pH: 7,2-7,6

Щёлочность: 60-120 мг/л (ppm)

Кальциевая жёсткость: 100-300 мг/л (ppm)

Установка комплекта светильника в бассейне с покрытием - артикул № 122601

Подготовьте держатель светильника и кабель для установки в обсадной трубе вводного канала в стенке бассейна.

Смонтируйте трубопровод. Соединение трубопровода и обсадной трубы канала через соединительную муфту должно быть уплотнено с помощью ленты из политетрафторэтилена (фторопласта).

После установки покрытия, заполните бассейн водой до уровня на 10 см ниже вводной трубы электрического кабеля. После этого кабель подсоединяется через резьбовые разъемы и производится установка крепления светильника. Смонтируйте кабель и светильник в канале, постепенно вводя кабель во вводной канал и проталкивая его по трубопроводу, а затем подсоединив его к электрическому коллектору. Обжать в муфте и во вводной трубе резьбовые разъемы кабеля для уплотнения. С тыльной стороны светильника следует намотать несколько витков кабеля. Закрепить светильник на крепежной рамке.

Установка светильника в бетоне - артикул № 122602.

Во время монтажа бассейновых конструкций и перед заливкой стен бетоном, подготовьте кабельный трубопровод и обсадную трубу кабельного канала. Резьбовое соединение должно быть уплотнено с помощью фторопластовой ленты. Труба вводного канала должна располагаться заподлицо с поверхностью полностью отделанной стены. После того, как стенки отделаны плиткой, и бассейн готов к заполнению, подготавливается крепежная рамка светильника, затем кабель и светильник устанавливаются на место путем постепенного введения кабеля в канал и подключения его к электрическому коллектору. Обжать в муфте и во вводной трубе резьбовые разъемы кабеля для уплотнения. С тыльной стороны светильника следует намотать несколько витков кабеля. Закрепить светильник на крепежной рамке.