

Pahlén ®
swimming pool equipment

Swedish design
and manufacture
since 1967



Maxi-Flo

Инструкция



Артикул 11365, 11366, 11367, 11368

Установите теплообменник согласно схеме.

При монтаже над поверхностью воды теплообменник должен устанавливаться в петле, образованной трубопроводами воды бассейна, чтобы избежать образования в нём воздушной пробки.

Во избежании коррозии дозировка хлора, кислоты или других подобных реактивов должна осуществляться в системе бассейна после теплообменника.

Если циркуляция в бассейне отсутствует или отключена, то циркуляционный насос на первичном контуре должен быть тоже отключен.

Если есть риск замерзания или при закрытии бассейна на зимний период или на период более чем 1 месяц, из теплообменника необходимо полностью удалить всю воду.

Нельзя применять теплообменник в бассейнах с солёной водой или в бассейнах, где используются хлорные машины/ солевые генераторы.

Следуйте нижеуказанным рекомендациям:

Содержание хлора: макс. 3 мг/л (ppm)

Содержание хлоридов: макс. 250 мг/л


Водородный показатель pH: 7,2–7,6

Щёлочность: 60–120 мг/л (ppm)

Кальциевая жёсткость: 100–300 мг/л (ppm)

Макс. температура: 90°C

Макс. давление: Первичное 10 бар, Вторичное (бассейн) 5 бар

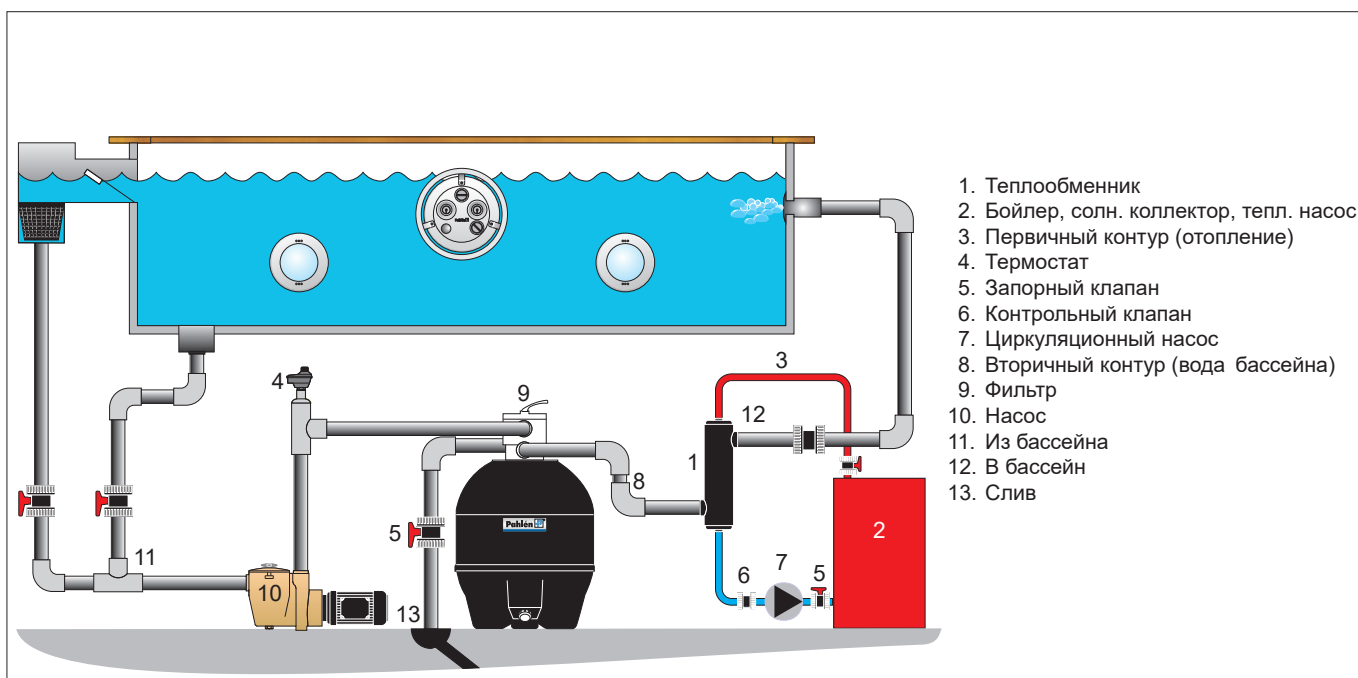

File: R10502-8
2015-12-03 ASA

EAC